

Gebrauchsanweisung Desinfektionsständer

*Nur für die hygienische Hautreinigung

1. Ständer öffnen:
Nehmen Sie die Abdeckung des Ständers ab. Die Abdeckung anheben und nach vorne wegziehen.





2. Desinfektionsmittel einfüllen:
Dafür muss die schwarze Abdeckkappe beim Tank entfernt werden.
Achtung, es darf nur flüssiges Desinfektionsmittel verwendet werden. Die Düse ist nicht für GEL hergestellt. Nach dem Auffüllen Tank wieder verschliessen.




3. Batterien einlegen:
Die graue Abdeckung an der Seite entfernen. Batterien ersetzen und anschliessen Abdeckung für die Batterien wieder montieren.



<p>4. Schalter auf ON.</p>	
<p>5. Abdeckung wieder von vorne korrekt einfahren. Achtung, die Stifte an der Abdeckung müssen in die Aussparung des Ständers eingefahren werden.</p>	

LED-Signal

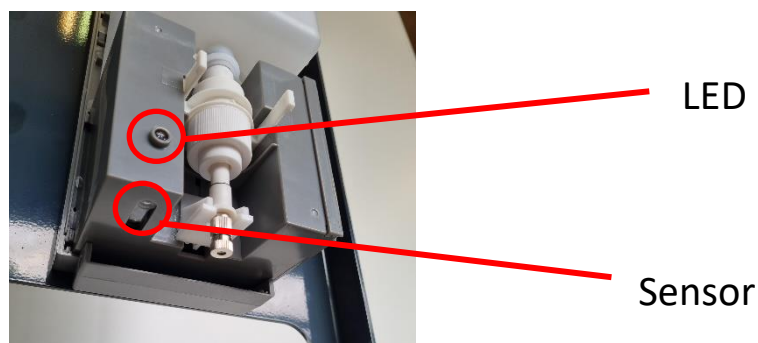

- LED blinkt grün: Betriebsbereit
- LED blinkt 5 Sek. rot: Batterien wechseln
- LED blinkt 2 Sek. rot: Sensor wird gestört (Sensor-Bereich frei machen und reinigen)

Problem-Lösungen

Der Sensor löst nicht aus.

- Prüfen Sie ob die Batterien richtig eingesetzt sind und wechseln Sie diese bei Bedarf aus.
- Kontrollieren Sie die LED-Lampe. Diese sollte alle 5 Sek. Grün blinken.

Der Sensor löste erst aus, wenn die Hand ganz oben an den Sensor gehalten wird.

- Bewegungssensor-Linse reinigen.
- Batterien wechseln.
- Standort wechseln, evtl. Störung durch äussere Lichteinflüsse.

Der Sensor löst aus, aber es kommt keine Flüssigkeit.

- Ausschalten, Düse reinigen und wieder einschalten.
- Bei erster Inbetriebnahme Sensor mehrmals auslösen damit das Mittel in das Pumpsystem gelangt.
- Kontrollieren Sie, ob die Pumpe korrekt eingehängt ist. Der Bügel muss unter dem Ring der Pumpe sein (*Gemäss Grafik unten*)

Der Sensor löst von allein aus.

- Dispenser entnehmen, 180° umdrehen und wieder einsetzen.
- Standort wechseln. Evtl. Störung durch äussere Lichteinflüsse.
- Tropfschale & Düse reinigen.

Es wird zu viel oder zu wenig Flüssigkeit ausgegeben.

- Desinfektionsmittel wechseln. (Düse kann nicht reguliert werden.)
- Düse für flüssiges Mittel: Viskosität wie Wasser.
- Üblicherweise funktionieren die meisten Desinfektionsmittel.

Desinfektionsmittel wird schräg ausgegeben.

- Flüssigkeit wird schlecht zerstäubt.
- Reinigen Sie die Düse. Reinigen Sie die Düse regelmässig für eine optimale Ausgabe.
- Reinigen Sie das Pumpsystem. Dieses kann einfach ausgebaut werden.

